



3

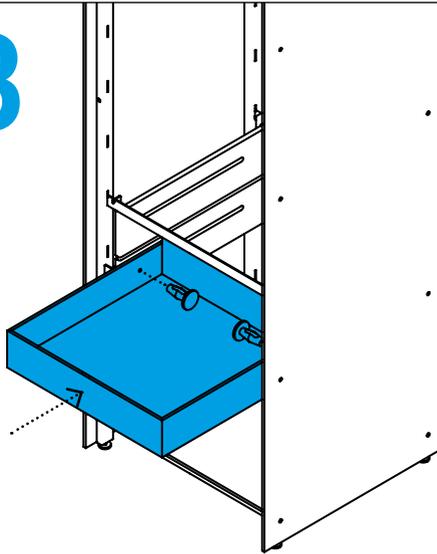

Einen Schubkasten in die untere Schiene einschieben, wobei die höhere Seite des Schubkastens nach hinten zeigt. Zwei Auszugsstopper in die Bohrungen des Schubkastens einstecken. Den oberen Schubkasten in der gleichen Weise einsetzen.
Slide a drawer into the bottom rail with the higher side of the drawer facing the back. Insert two pull-out stops into the holes of the drawer. Insert the upper drawer in the same way.

4

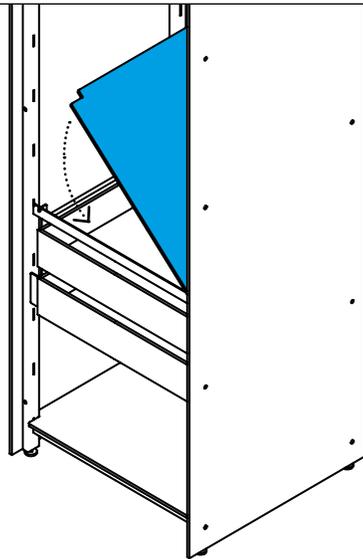

Abschließend den Fachboden auflegen.
Finally, place the shelf.

SCHRANK P100 SCHUBKASTEN

Entwurf: MAGAZIN

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

MAGAZIN®

Ein MAGAZIN-Produkt – entwickelt und produziert von MAGAZIN.

MATERIAL MATERIAL

Stahl, pulverbeschichtet; Biofaser Duplex (Herkunft: Europa) beidseitig weiß melaminharzbeschichtet; Kunststoff
Steel, powder-coated; Biofiber Duplex (origin: Europe) white melamine coated on both sides, plastics

MASSE MEASUREMENTS

B 57 × T 55 × H 31,5 cm
W 57 × D 55 × H 31.5 cm


GEWICHT WEIGHT

12,1 kg
12.1 kg


PFLEGEHINWEIS CARE INSTRUCTIONS

Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch.
It is cleaned by using a duster.

LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

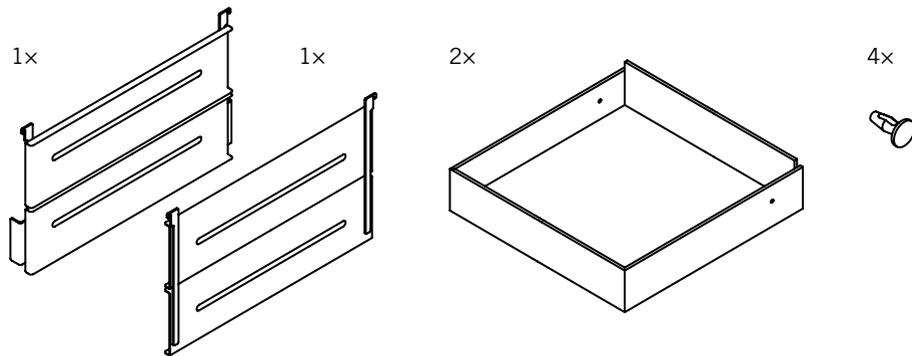


MONTAGE ASSEMBLY

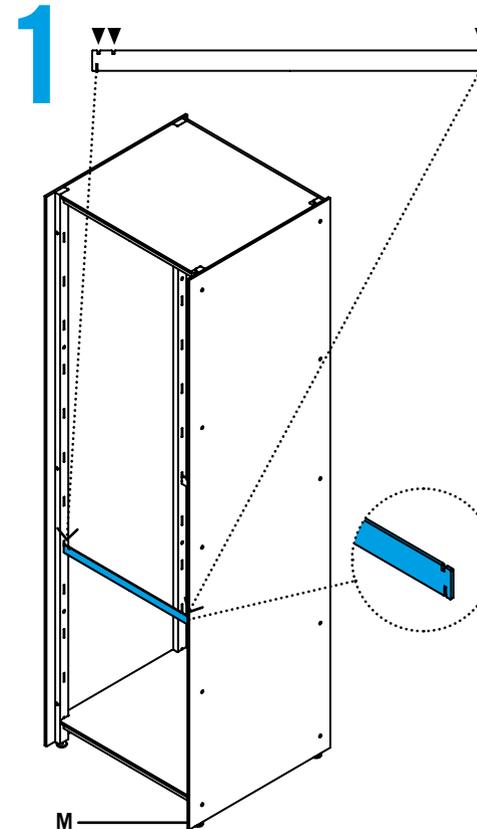

Setzen Sie die Fachbodenträger ein, indem Sie diese auf einer Seite des Pfostens in die länglichen Aussparungen bis zum Anstoß einstecken. Nun auch die andere Seite des Trägers in die gegenüberliegende Aussparung einfügen. Die Bodenträger müssen wie auf der Abbildung dargestellt ausgerichtet sein – die Seite des Trägers mit nur zwei Schlitzn auf einer Seite zeigt immer zur Seite des Pfostens „M“.

Insert the shelf supports by fitting the elongated cutouts on one side of the post until they are snug. Now also insert the other side of the support into the opposite recess. The shelf supports must be aligned as shown in the illustration: the side of the support with only two slots on one side always faces the side of the post marked “M”.

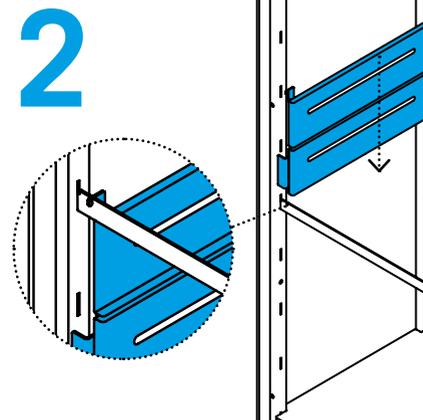

Die Auszugbleche zwischen die Fachbodenträger einhängen. Das Auszugblech mit der seitlichen Lasche wird scharnierseitig in den dritten Schlitz im Fachbodenträger eingesetzt.

Hang the pull-out panels between the shelf supports. Insert the pull-out panel with the side tab into the third slot in the shelf support on the hinge side.