

PFLEGEHINWEIS

Die Reinigung erfolgt mit scheuerfreiem, mildem Reinigungsmittel.

WANDREGAL BOKS

ENTWURF: GERDESMEYER & KROHN

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: Oktober 2017



MAGAZIN® PRODUKT
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,
VON MAGAZIN PRODUZIERT

WANDREGAL BOKS

BOKS für Bücher, Arbeitsgerät, Küchenzeug und Flurkram. Dieses Regal ist groß und kräftig, einzeln einsetzbar aber auch mehrfach über- oder nebeneinander. Ungewöhnlich ist seine wannenförmige Ausformung, die allseitig das Herausrutschen von untergebrachtem Inhalt verhindert und zudem für eine hohe Belastbarkeit sorgt. Eine kleine stählerne Unterteilung, die sowohl quer wie längs eingesetzt werden kann, schafft zusätzlichen Nutzen und dient beispielsweise als Buchstütze. Das Regal wird mit einer separaten Montageleiste geliefert, die einfaches Anbringen und stabilen Halt gewährleistet. Schrauben und Standarddübel sind im Lieferumfang enthalten.

MATERIAL

Stahlblech, Stärke: 2 mm, pulverbeschichtet

MASSE

B 100 × T 24 × H 15 cm

GEWICHT

7,5 kg

LIEFERUMFANG

1 Regalboden, 1 Wandschiene, 1 Buchstütze

MONTAGE

Diese Werkzeuge werden für die Montage benötigt: Schlagbohrmaschine, Kreuzschlitzschraubendreher, Wasserwaage, Bleistift. **Wichtig: Bitten stellen Sie sicher, dass sich in der Wand keine elektrischen Leitungen, Wasserrohre oder Gasleitungen befinden. Lassen Sie die Montage im Zweifel von Fachpersonal durchführen.** Verwenden Sie mithilfe der Wasserwaage die Wandschiene als Schablone zum Anzeichnen der Bohrlöcher (Abb. 1). Montieren Sie nach dem Bohren und Einstecken der Dübel die Wandschiene mit drei Schrauben an der Wand. Die Langlöcher ermöglichen dabei das waagerechte Ausrichten (Abb. 2). Schieben Sie das Regal vorsichtig von oben in die Wandschiene, nachdem Sie die Wandschiene fest und mit der abstehenden Seite nach oben montiert haben (Abb. 3). Stellen Sie sicher, dass die Schienen vollständig ineinandergreifen und das Regal waagrecht an der Wand hängt. Einige Millimeter Spiel in horizontaler Richtung sind vorgesehen, um das Regal zu den Seiten hin auszurichten (Abb. 4). Setzen Sie die Buchstütze frontal oder quer in das Regal und platzieren Sie sie an einer beliebigen Stelle (Abb. 5 und Abb. 6).

Wichtig: Die Universaldübel sind nicht für jede Wand optimal geeignet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Dübel fest sitzen und verwenden Sie gegebenenfalls Spezialdübel und passende Schrauben. Hiervon betroffen sind vor allem Gipskartonwände und Wände in Altbauten.

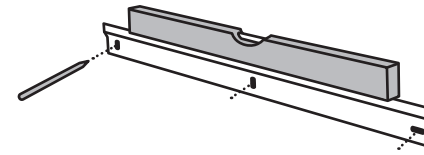


Abb. 1

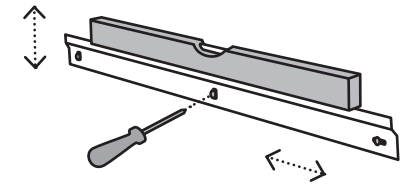


Abb. 2

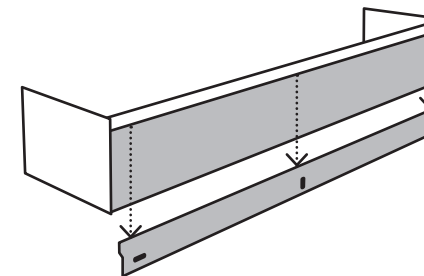


Abb. 3

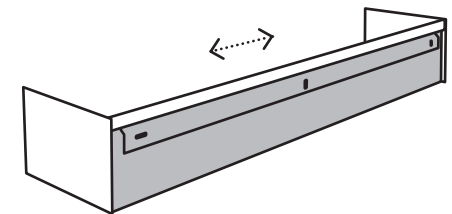


Abb. 4

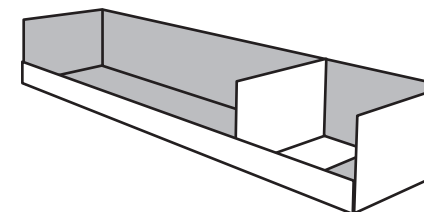


Abb. 5

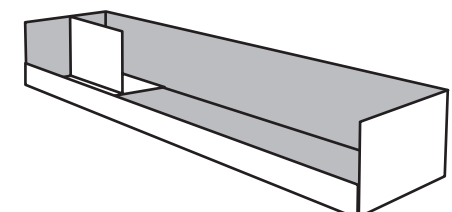


Abb. 6